

MONTAGGIO BOBINE IN ABETE CON DOGHE E TIRANTI M10

Attrezzature per montaggio : due chiavi da 17- mazzetta di plastica- guanti

Precauzioni: trattandosi di legno grezzo è fondamentale una protezione per le mani tipo guanti.

1

preparare i tiranti inserendo le rondelle e i dadi da un solo lato




2

posizionare in verticale la prima flangia e inserire i tiranti negli appositi fori




3

posizionare in verticale anche la seconda flangia e inserire i tiranti negli appositi fori. E' importante che la direzione delle assi all'interno delle flange sia una perpendicolare all'altra

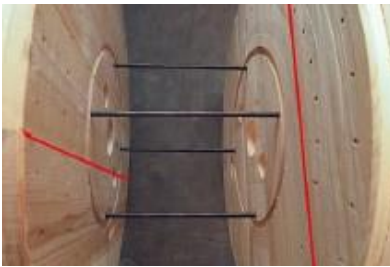

4

E' fondamentale anche che i tiranti siano dritti: paralleli al pavimento. Se le due flange non sono dello stesso diametro bisogna portare ad altezza la flangia più piccola usando ad esempio una pila di libri.

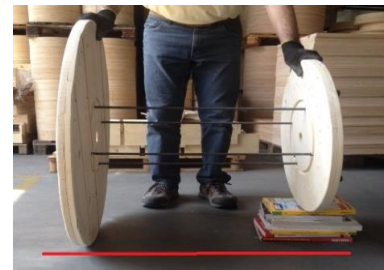

5

Inserire anche all'altro capo del tirante la rondella e il dado, senza però avvitare ancora completamente. Ripetere l'operazione per tutti i tiranti.



6

Inserire la prima dogha nella fresatura da un lato, l'altro lato deve essere inserito spingendo la dogha nella direzione della venatura



7

Mentre si inseriscono le doghe una ad una non inserirle mai in corrispondenza del tirante, ma tenersi sempre un po' di lato



8

Verificare che le doghe risultino parallele ai tiranti



9

Stringere ora completamente i dadi con due chiavi da 17 tenendone fermo uno e girando l'altro



10

Applicare i feltrini col chiodo, sotto la flangia di base. La bobina è così completata.

