

MONTAGGIO BOBINA A 3 FLANGE CON DOGHE E TIRANTI


Kit: 3 flange (flangia di base coi piedini, flangia centrale con fresatura da entrambi i lati, flangia superiore che è la più grande di tutti); 4 tiranti con relative n.8 rondelle e n.12 dadi; 2 serie di doghe di due distinte misure.

Attrezzature per montaggio : una chiave da 17- mazzetta di plastica- guanti

Precauzioni: trattandosi di legno grezzo è fondamentale una protezione per le mani tipo guanti.

1

Avvitare il dado sul tirante ad una lunghezza di poco inferiore alla somma della doga corta + spessore flangia centrale. Ripetere per tutti e 4 i tiranti

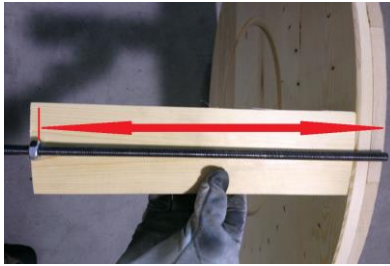

2


posizionare in verticale la flangia centrale (quella con doppia fresatura) e inserire i tiranti negli appositi fori. La parte più corta del tirante deve sporgere dalla parte della cappella dei chiodi



Per i tavoli con tirante lungo 1 metro, la misura da impostare durante il montaggio della parte bassa del tavolo (doghe più lunghe) è di **320 mm** terminata questa parte, si devono tirare i dadi a **323 mm**, prima di iniziare il montaggio della seconda parte di doghe (le più corte).

3

posizionare in verticale anche la flangia di base (quella coi piedini) e posizionarla all'estremità inferiore dei tiranti. Inserire i tiranti negli appositi fori e avvitare dalla parte dei piedini le 4 rispettive rondelle e dadi (foto 3b)

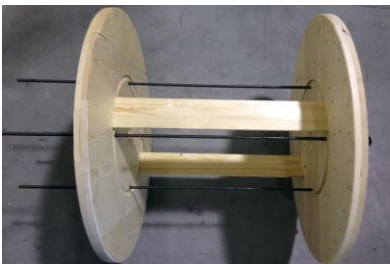

4

E' fondamentale anche che i tiranti siano dritti: paralleli al pavimento. A questo punto bisogna inserire la prima doga lunga. Inserirla nella fresatura da un lato e martellare nella direzione della venatura della flangia per inserirla dall'altro lato. Come in fig.3 inserire le prime due doghe in alto e in basso



3b



3c



5

Mentre si inseriscono le doghe una ad una non inserirle mai in corrispondenza del tirante, ma tenersi sempre un po' di lato



6

Verificare che le doghe risultino parallele ai tiranti



7

Completato l'inserimento della prima serie di doghe verificare che i dadi inferiori NON siano ancora completamente avvitati (fig. 7b) e tirare un poco i dadi della flangia intermedia come indicato in figura 1. A questo punto posizionare in verticale la flangia superiore. Premurarsi di portare a livello le due flange (centrale e inferiore) usando ad esempio una pila di libri. Inserire i tiranti negli appositi fori e avvitare i dadi con le rondelle dalla parte del piano superiore



9

Terminato l'inserimento di tutte le doghe avvitare completamente i dadi sia superiori che inferiori.



8

Inserire le doghe corte seguendo le stesse indicazioni dei punti 4,5,6.



10

Il vostro tavolo ora è pronto.